


# TRANCHEUSE À VOLANT F300 VO

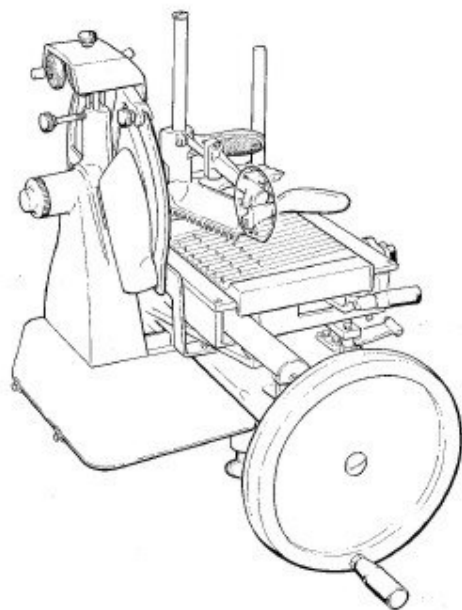


**Emploi et  
Maintenance**

40 55

## Caractéristiques techniques


Diamètre lame .....	300 mm
Épaisseur de coupe .....	0-2 mm
Coupe utile:	
-Largeur .....	230 mm
-Hauteur .....	190 mm

## Dimensions d'encombrement maximum (valeurs en mm)

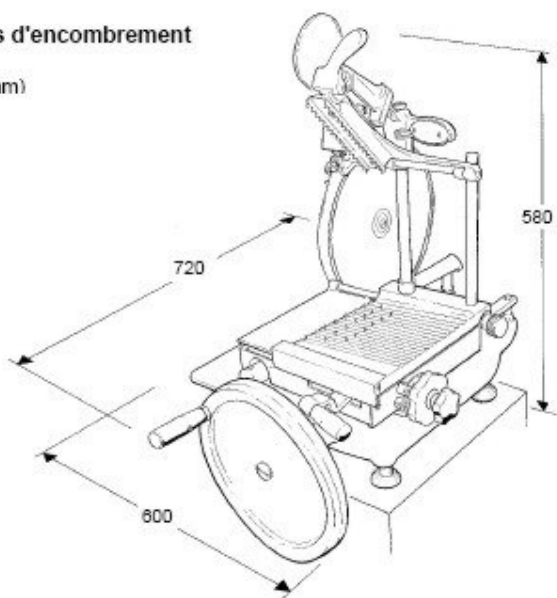


## Dimensions et poids

Longueur .....	720 mm
Largeur .....	600 mm
Hauteur .....	580 mm
Poids .....	45,5 kg
Distance entre les pieds d'appui .....	400x340 mm

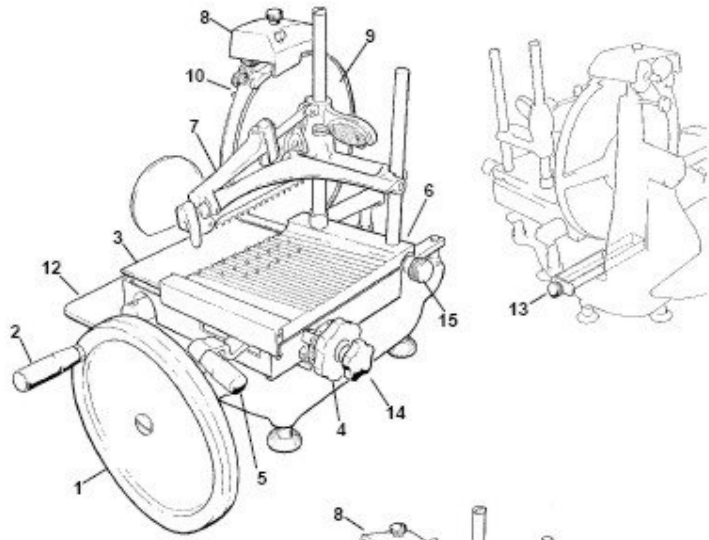


1. Volant
2. Poignée
3. Chariot
4. Poignée numérotée épaisseur tranche
5. Levier d'avancement rapide plateau
6. Plateau porte produit
7. Presse produit
8. Affûteur
9. Lame
10. Protection lame
11. Guide tranche
12. Plateau de recueil
13. Cuvette déchets
14. Avancement lent plateau
15. Pommeau de blocage plateau
16. Pommeau de blocage affûteu

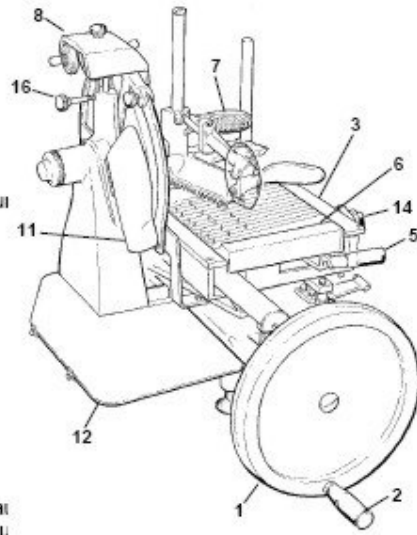


## Emploi de la machine

Tourner le volant 1 pour approcher le chariot 3 (vers l'opérateur);  
Soulever le presse produit 7;

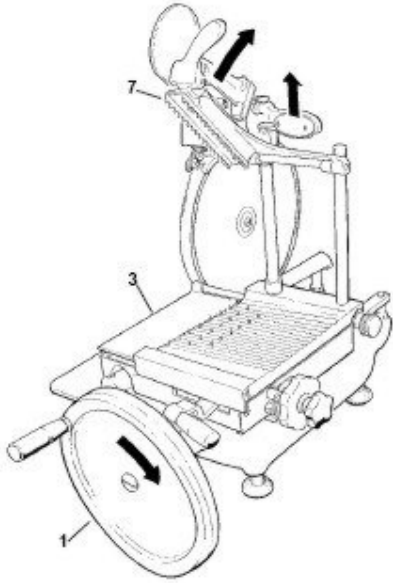


Appuyer le produit sur le plateau 6

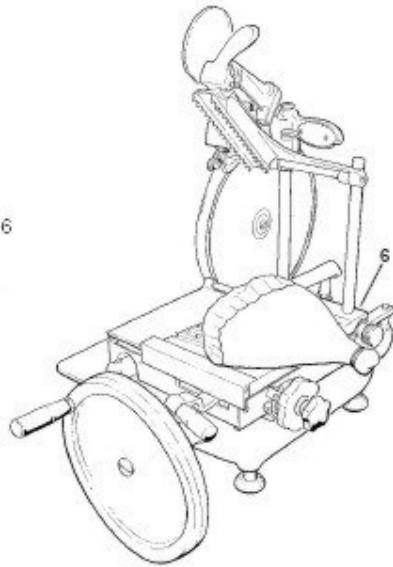

Abaisser le presse produit 7 pour bloquer le produit;  
 Abaisser le levier 5 et le déplacer pour approcher le produit à la lame 9;  
 Le produit peut être approché ou éloigné avec plus de précision à l'aide de la poignée 14;  
 A l'aide de la poignée numérotée 4 (0-2 mm) disposer l'épaisseur désirée de la tranche.


Tourner le volant 1 pour commencer le tranchage et le dépôt des tranches.

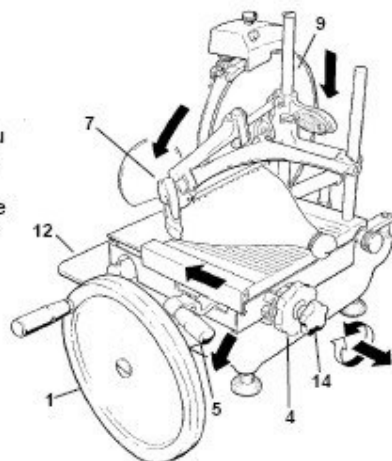


### Nettoyage de la machine

Attention: Pendant les opérations ci-dessus, utiliser toujours des gants de protection anti-rayures et anti-dérapage, faire bien attention et éviter toute distraction.  
**DANGER DE COUPURE!**


Ôter le produit du plateau 6;  
 Tourner le volant 1 pour approcher le chariot 3 (vers l'opérateur);  
 Appuyer sur le levier 5 vers le bas et en même temps vers la droite;  
 Dévisser le pommeau 15 de blocage comme montré dans la figure.

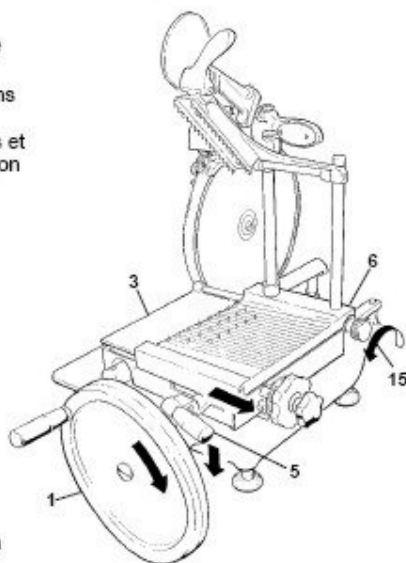



Extraire le plateau 6;  
Nettoyer soigneusement sa partie inférieure ainsi  
que le plan du chariot 3;

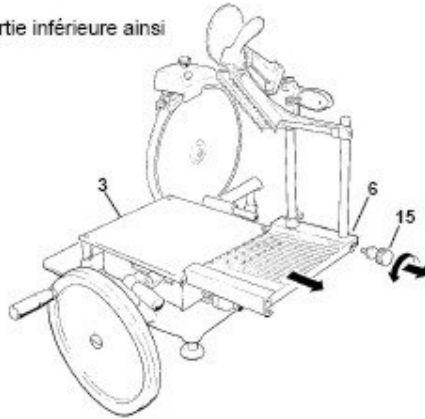

Nettoyer la lame 9 comme  
indiqué dans l'image. Faire  
bien attention et procéder a  
partir du centre vers  
l'avantier


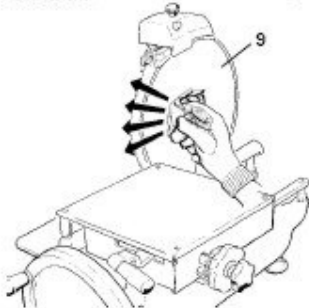


Ouvrir le guide tranches 11 et le  
nettoyer à l'intérieur avec soin.

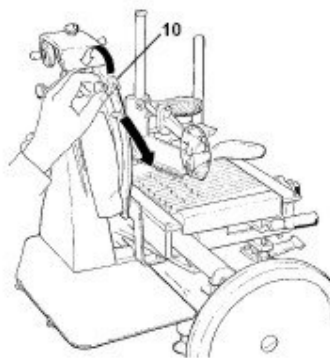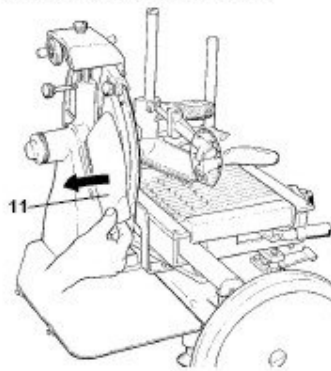

Ôter le protège lame 10 après avoir  
desserré son pommeau de blocage.  
**ATTENTION: Danger de coupure!**  
Après avoir terminé le nettoyage,  
remonter immédiatement la  
protection de la lame.



Extraire la cuvette de collecte des déchets 13; la laver, l'essuyer et la remettre à sa place.

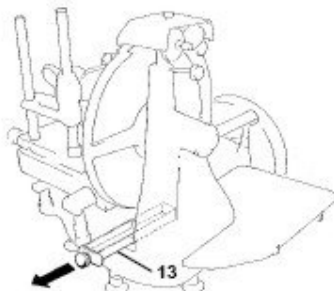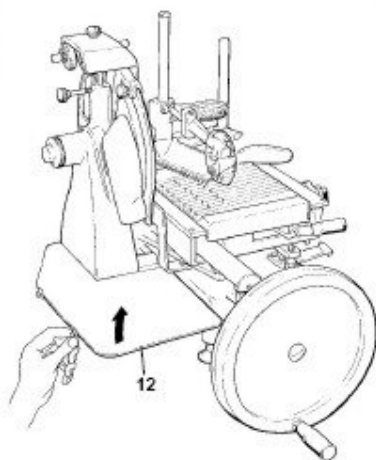

Ôter le plateau 12 après avoir desserré le deux vis de fixation. Pour nettoyer utiliser uniquement un chiffon imbibé d'eau et d'un détergent normal pour la vaisselle.


### Affûtage de la lame

Desserrer le pommeau de blocage 16 de l'affûteur 8; Soulever ce dernier et le tourner

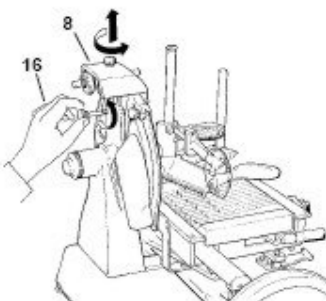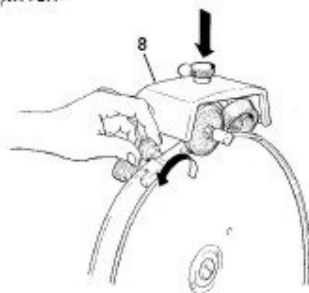

Rabaisser l'affûteur 8 avec soin, la lame se centrera automatiquement entre les deux meules; Bloquer de nouveau le pommeau.

Lancer la rotation du volant tout en appuyant sur le poussoir 8.1 pendant 10-15 seconds.  
Interrompre la rotation et avec un crayon s'assurer qu'une légère bavure s'est formée sur le fil de la lame;  
Remettre le volant en rotation et appuyer en même temps sur le bouton 8.2 pendant 2-3 secondes;  
Ramener l'affûteur à sa position initiale.

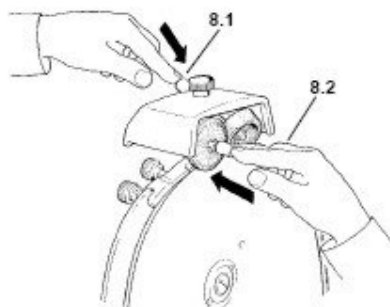

## Lubrification

Une ou deux gouttes d'huile aux points indiqués.

N'utiliser que l'huile fournie avec la machine.  
Nettoyer soigneusement après la lubrification et ôter toute huile excédante.

